

KERAMICKÝ OHŘÍVAČ

TA932

## Specifikace

|                |            |
|----------------|------------|
| Model č        | TA932      |
| Napětí         | 220-240V~  |
| Frekvence      | 50/60 Hz   |
| Výstupní výkon | 1000-2000W |

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a více a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní poruchou schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozumět souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelská údržba nesmí být vyráběny dětmi bez dozoru.

Děti mladší 3 let by měly být drženy mimo dosah, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

Děti ve věku od 3 let do 8 let smějí spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo instalován v zamýšlené normální provozní poloze a byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti ve věku od 3 let do 8 let nesmějí spotřebič zapojovat, regulovat a čistit ani provádět uživatelskou údržbu.

**UPOZORNĚNÍ** —některé části tohoto produktu se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat dětem a jsou přítomni zranitelní lidé.

### Poznámky

1. Před použitím ohřívače si přečtěte všechny pokyny.
2. Přísně zakažte zapojování nebo vypínání zástrčky místo zapnutí nebo vypnutí vypínačem.
3. Nepoužívejte tento ventilátor v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
4. Nepoužívejte tento ohřívač, pokud spadl.
5. Nepoužívejte, pokud jsou na ohřívači viditelné známky poškození. 6. Ohřívač používejte na vodorovném a stabilním povrchu, případně jej připevněte na zeď. Pokud je poškozen
7. napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba v abyste se vyhnuli nebezpečí.
8. Přísně zakažte použití stejné zásuvky s jiným velkým elektrickým spotřebičem.
9. Pokud nikdo není poblíž, odpojte zástrčku.
10. Přísně zakažte používání ohřívače tam, kde by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k převrácení.
11. Pokud je s ohřívačem něco v nepořádku, vypněte prosím stroj, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a odešlete do servisu činidlo.
12. Varování: Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte ohřívač.
13. Význam figury  v označení je „VAROVÁNÍ: NEZAKRÝVAT“.
14. Ohřívač nesmí být umístěn bezprostředně pod zásuvkou.
15. Při zapnutí nebo vypnutí je slyšet slabý zvuk, což je normální, protože materiál se při zahřívání roztahuje a při zahřívání smršťuje. chlazené, prosím, nebojte se.
16. Použité topné těleso ošetřené speciálním způsobem, má dlouhou životnost, nepoužívejte prosím žádné jiné topné těleso místo toho.
17. Udržujte hořlavé materiály, jako je nábytek, polštáře, lůžkoviny, papír, oblečení, závěsy atd. Nejméně 100 cm od ohřívač.
18. Udržujte vstup a výstup vzduchu bez předmětů: alespoň 1 m před a 50 cm za ohřívačem.
19. Ohřívač ventilátoru zapojte pouze do jednofázové zásuvky se síťovým napětím uvedeným na typovém štítku.

20. Neopouštějte svůj domov, pokud je spotřebič v provozu: ujistěte se, že je vypínač v poloze OFF (0) a termostat

v minimální poloze. Vždy odpojte spotřebič.

21. **VAROVÁNÍ!** Nepoužívejte tento ohřívač v malých místnostech, kde jsou obsazeny osobami, které nejsou schopny opustit místnost jejich vlastní, pokud není zajištěn stálý dohled.

22. **VAROVÁNÍ!** Abyste snížili riziko požáru, udržujte textilie, závěsy nebo jakýkoli jiný hořlavý materiál v minimální vzdálenosti 1 m z výstupu vzduchu

23. Dávejte pozor na TA932, který má knoflíkovou baterii v dálkovém ovladači.

23.1 **UPOZORNĚNÍ! UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.** Polknutí může vést k chemickým popáleninám, perforaci měkkých tkání, a smrti. K těžkým popáleninám může dojít do 2 hodin po požití. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

23.2 Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.

23.3 Nedovolte dětem vyměňovat baterie bez dozoru dospělé osoby.

23.4 Nezkratujte baterie

23.5 Nezahřívajte baterie

23.6 Vyměňte baterie ze zařízení, pokud jej nebudete delší dobu používat, pokud to není pro případ nouze účely

23.7 Vždy vyberte správnou velikost a typ baterie, který je nejvhodnější pro zamýšlené použití.

Informace poskytnuté se zařízením, které pomohou při správném výběru baterie, by měly být uchovány pro referenci.

23.8 Před instalací baterie vyčistěte kontakty baterie a také kontakty zařízení.

23.9 Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správně s ohledem na polaritu (+ a -).

23.10 Vybité baterie okamžitě vyměňte.

23.11 Nerozebírejte baterie.

23.12 Nevhazujte baterie do ohně, s výjimkou podmínek schváleného a kontrolovaného spalování. 23.13 Baterie mohou být likvidovány prostřednictvím komunálního odpadu, pokud neexistují žádná jiná místní pravidla.

Úvod • Před

použitím ohřívače s ventilátorem si pozorně přečtete tento návod, abyste jej mohli správně používat. • Dodržujte prosím tyto pokyny.

## Stručné představení produktu

Ohřívač ventilátoru této řady využívá topnou technologii PTC, má vysokou účinnost vytápění, centralizované teplo a rozsáhlé používání.

Používání

1. Před použitím zkontrolujte:












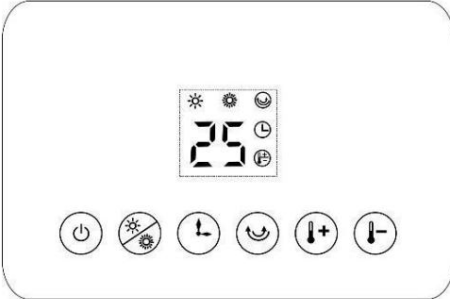






Odpověď: Topné těleso a elektrický vodič nelze zlomit.

B: Prosím, nepoužívejte zásuvku nižší než 10A ze strachu z jakékoli nehody.

2. Ohřívač ventilátoru používejte na rovném místě, aby nedošlo k jeho převrácení.

3. Funkce pro ovládací panel:

4. Nejprve zapněte hlavní vypínač,  "O"= OFF, "I"=ON.
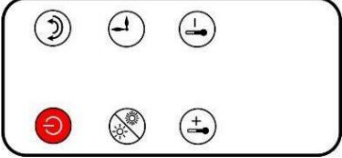
|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
| <p>TA931</p>   | <p>1. Zapněte vypínač, na LED displeji se zobrazí „--“, spotřebič je v pohotovostním režimu, viz příložený obrázek 1.1.</p> <p>2. "následovně" LED displej Teplota prostředí, Ventilátor pracuje, OFF (Ventilátor běží po dobu 30 sekund, když se vypne spotřebič po zahřátí), viz příložený obrázek 2.1.</p> <p>3. Stiskněte " " „Nízký ohřev (1400 W), vysoký ohřev (2 000 W), provoz ventilátoru, viz obrázek 3.1-3.2.</p> <p>4. "": pro nastavení časovače následovně: 1H,2H,3H.....8H(kontrolka TIMER Stiskněte" on) viz obrázek 4.1-4.4.</p>   |  |   |  |
|               | <p>5. Stiskněte" "": pro automatické nastavení oscilace ohřivače. viz obrázek 5.1.</p> <p>6. Rozsah " " "pro nastavení teploty (kontrolka TEMP svítí), Teplota lisování: 1845°C.viz obrázek 6.1-6.2. 7. Například teplota prostředí je 21 °C. Nastavená teplota je stejná nebo nižší než teplota prostředí, spotřebič přestane topit. Viz obrázek 7.1-7.2 Nastavená teplota je o 1-2 °C vyšší než teplota prostředí, spotřebič sníží teplotu. Viz obrázek 7.3-7.4 Nastavená teplota je vyšší nebo rovna teplotě prostředí + 3 °C, spotřebič bude zahřívat vysokou teplotu. Viz obrázek 7.5 8.</p> <p>Když je spotřebič nakloněn nebo je základna nad zemí, automaticky se vypne napájení.</p> <p>9. Způsob ovládání dálkového ovladače je stejný</p> <p>Poznámka: LED displej a indikátor budou svítit, když bude pracovat příslušná funkce kromě práce ventilátoru.</p> |  |   |  |
|  <p>1.1</p> |  <p>2.1</p>   |  <p>3.1</p> |  <p>3.2</p> |  <p>4.1</p> |
|  <p>4.2</p> |  <p>4.3</p>   |  <p>4.4</p> |  <p>5.1</p> |  <p>6.1</p> |
|  <p>6.2</p> |  <p>7.1</p>   |  <p>7.2</p> |  <p>7.3</p> |  <p>7.4</p> |
|  <p>7.5</p> |    |  |   |  |

5. Pokud přestanete používat ohřivač, vypněte všechny vypínače a vytáhněte zástrčku.


6. Pokud chcete ohřivač přemístit, vypněte vypínače, vytáhněte zástrčku a držte rukojeť na zadní straně konvektor.

#### Údržba:

1. Před čištěním ohřívače se ujistěte, že je zástrčka odpojena.
2. Přísně zakažte mytí radiátoru vodou, lze jej vyčistit kouskem měkkého vlhkého hadříku s trochou neutrálního saponátu.  
Nepoužívejte prosím jiná rozpouštědla, jako je benzín.
3. Ohřívač s ventilátorem se musí používat nebo skladovat po úplném vychladnutí a vysušení.
4. Pokud přestanete ohřívač používat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a uložte ji na suchém místě s nerezovým polybagem, originálním upřednostňuje se balení.

#### USKLADNĚNÍ OHŘÍVAČE

Pokud není ohřívač delší dobu používán, měl by být chráněn před prachem a skladován na čistém suchém místě.

| Správná likvidace tohoto produktu   |   |
|---|---|
|  | <p>Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s jiným domovním odpadem EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, odpovědně jej recyklujte, abyste podpořili udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Chcete-li použité zařízení vrátit, použijte prosím systémy vracení a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen.</p> <p>Mohou vzít tento produkt k ekologické recyklaci.</p> |